

Attention :
Avant toute utilisation,
charger l'appareil au
minimum 4 heures en
utilisant exclusivement
l'adaptateur secteur fourni.

Légende et fonctionnement :


- 1 : Bouton Marche / Arrêt
Un appui provoque un changement d'état de BH box (Marche / Arrêt).
- 2 : Connecteur fil série
Sera utilisé avec un câble spécifique pour remplacer le minitel
- 3 : Stylet pour écran
Utiliser pour agir sur l'écran
- 4 : Ecran tactile
- 5 : Connecteur micro USB
Se connecte à un PC ou un chargeur USB.
- 6 : Voyant de charge batterie
Allumé quand la batterie est en charge, éteint en fin de charge
- 7 : Voyant d'alimentation USB
Allumé si le câble USB alimente BH Box
- 8 : Voyant « d'activité »
Réservé pour maintenance, sans objet pour l'opérateur.

Mode d'économie d'énergie :

Après 30 s d'inactivité sur l'écran, la luminosité diminue de 50 %.

Après 3 minutes d'inactivité sur l'écran, BH box passe en Arrêt. Un appui sur le bouton « Marche / Arrêt » relance BH Box avec le programme en fonctionnement avant l'arrêt.

Connexions au PC et au chargeur USB

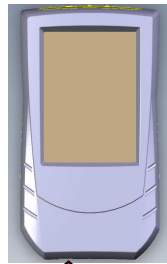

Echange de fichiers et Recharge PC :

Allumer le PC et raccorder le câble comme indiqué ci-dessous.




Attention : Ne pas raccorder BH Box sur un Hub USB. Raccorder le câble directement au port USB du PC.

Selon le PC, et selon que la BH Box est sous tension et communique avec le PC, la recharge sur PC pourra nécessiter plus de temps qu'avec l'adaptateur secteur


Recharge secteur :

Brancher l'adaptateur 230 V/USB et raccorder le câble comme indiqué ci-dessous.

Temps nécessaire pour recharge à 100% : 4h00

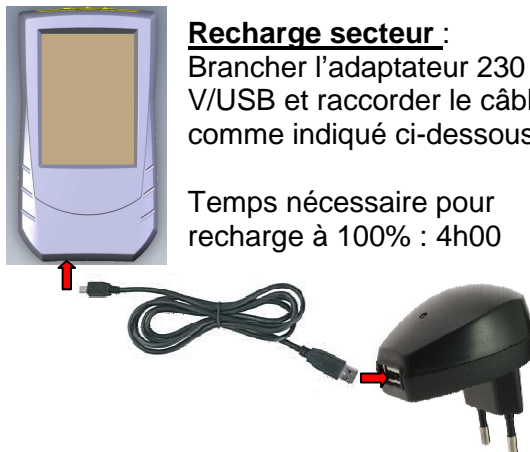


Appel des logiciels d'application et échange de fichiers avec un PC via USB :

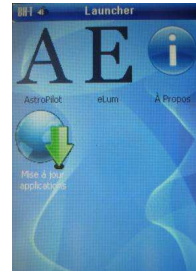



Mise à jour logicielle




« Astropilot » pour Radiolite

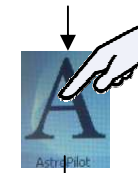

« eLum » pour eLum-M et eLum-P

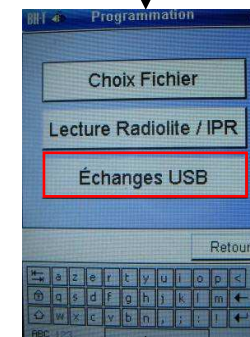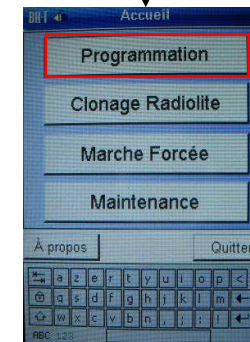

Communication avec le PC non activée, développement en cours.

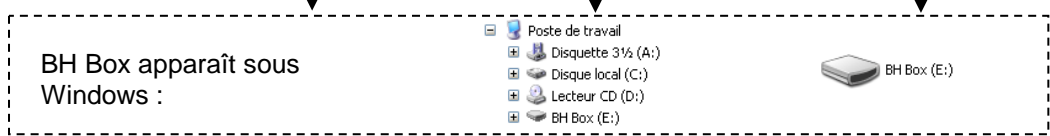

BH Box apparaît sous Windows :